



SERVICE BULLETIN

QUALITY INFORMATION ANALYSIS
OVERSEAS SERVICE DEPT. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

SERVICE BULLETIN		N°.: MSB-99E23-002															
		Fecha: 1999-12-15	<table border="1"> <tr> <th><Modelo></th> <th><M/A></th> </tr> <tr> <td>(EC) COLT (CJ0A)</td> <td>98-10</td> </tr> <tr> <td>(EC) LANCER (CK0A)</td> <td>98-10</td> </tr> <tr> <td>(EC) CARISMA</td> <td>98-10</td> </tr> <tr> <td>(EC) GALANTE (EA0)</td> <td>98-10</td> </tr> <tr> <td>(EC) SPACE RUNNER (N61W)</td> <td>98-10</td> </tr> <tr> <td>(EC) SPACE WAGON (N84W)</td> <td>98-10</td> </tr> </table>	<Modelo>	<M/A>	(EC) COLT (CJ0A)	98-10	(EC) LANCER (CK0A)	98-10	(EC) CARISMA	98-10	(EC) GALANTE (EA0)	98-10	(EC) SPACE RUNNER (N61W)	98-10	(EC) SPACE WAGON (N84W)	98-10
<Modelo>	<M/A>																
(EC) COLT (CJ0A)	98-10																
(EC) LANCER (CK0A)	98-10																
(EC) CARISMA	98-10																
(EC) GALANTE (EA0)	98-10																
(EC) SPACE RUNNER (N61W)	98-10																
(EC) SPACE WAGON (N84W)	98-10																
Asunto:	CAMBIO EN EL PROCEDIMIENTO DE DESARMADO Y REARMADO DEL ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN	Borrador núm.:	99TA532414														
Grupo:	TRANSAXLE AUTOMÁTICO																
INFORMACIÓN	INTERNATIONAL CAR ADMINISTRATION OFFICE	 T.NITTA - PROJECT LEADER AFTER SALES SERVICE & CS PROMOTION															

1. Descripción:

Con el cambio de la forma de la contratuerca, se ha modificado el engranaje de distribución en un modelo que no puede desarmarse. En consecuencia, se ha añadido el procedimiento de servicio aplicable para el engranaje de distribución.

2. Manuales aplicables:


Manual	No. de pub.	idioma	Página(s)
Manual del taller de la transmisión automática con tracción delantera (E-W)	PWEE9514-D	(Inglés)	23A-11-1
	PWES9515-D	(Español)	
	PWEF9516-D	(Francés)	
	PWEG9517-D	(Alemán)	
	PWED9518-D	(Holandés)	
	PWEW9519-D	(Sueco)	

3. Fecha de entrada en vigor:

A partir de enero de 1998
Modelo efectivo: GM6015


4. Detalles:

Forma de la contratuerca

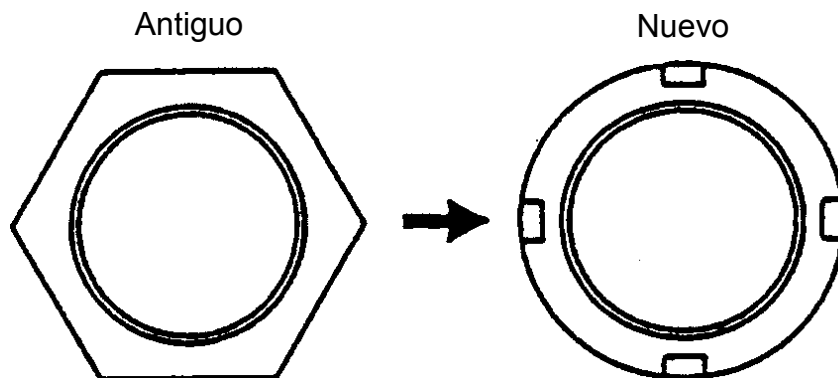

**11. TENGRANAJE DE MANDO DE TRANSFERENCIA <F4A41, F4A42>
 DESARMADO Y REARMADO**

Antes de la instalación, aplicar fluido de transmisión a todas las piezas móviles.

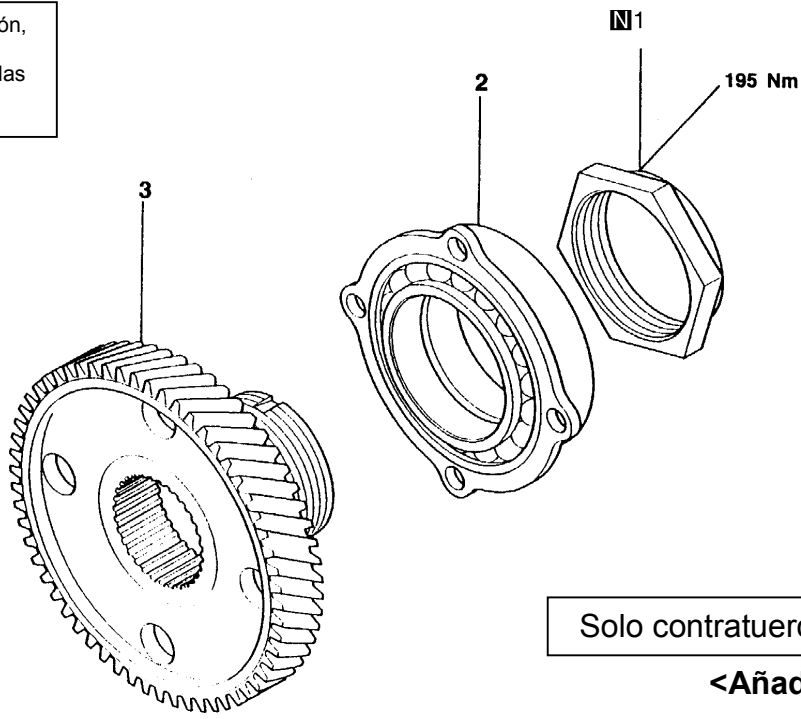

Pasos para el desarmado

- | | | |
|-----|-----|---|
| ◀A▶ | ▶B◀ | 1. Tuerca de fijación |
| ◀B▶ | ▶A◀ | 2. Cojinete del engranaje de mando de transferencia |
| | | 3. Engranaje de mando de transferencia |

PUNTOS DE SERVICIO PARA EL DESARMADO

- ◀A▶ **DESMONTAJE DE LA TUERCA DE FIJACION**
 (1) Enderezar la lengüeta de la tuerca de fijación.

